
OWNER'S MANUAL



Outdoor Fireplace

Model No. WAF520A

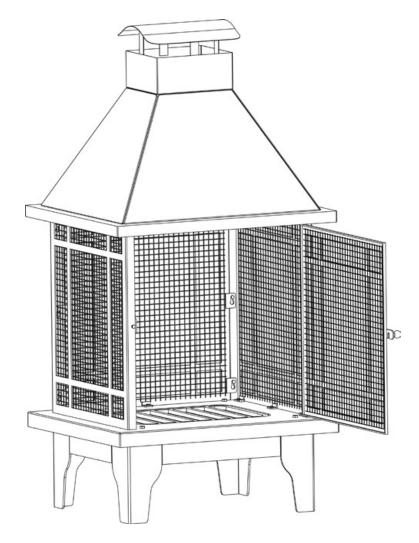



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

Important Safeguards
Exploded View & Hardware
Assembly Instructions
Operating Instructions
Lighting5
Tending the Fire5
Extinguishing5
Cleaning and Care5
Inspecting5
Cleaning
Storing5
Product Registration
Limited Warranty

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com







WARNING

FOR YOUR SAFETY

- 1. This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 3. This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- 4. This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- 5. This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- 7. When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.
- 8. Always use this outdoor fireplace on a hard, level non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.
- 10. Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".
- 11. This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.
- 12. Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
- 13. Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner.
- 14. Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 15. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- 16. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.
- 17. Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- 18. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
- 19. Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- 20. Always empty this outdoor fireplace before each use. Leave a thin layer of ash to protect the bottom.
- 21. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.

- 22. Do NOT use in windy conditions.
- 23. Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.
- 24. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- 25. Keep all electrical cords away from a hot fireplace.
- 26. All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- 27. Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.
- 28. Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.
- 29. Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
- 30. Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles and air vents.
- 31. Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.
- 32. Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace. Place wood only on the wood pan/grid. Do NOT load firewood into the chimney.
- 33. Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the base, hood or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.
- 34. Make sure all doors can completely close before starting a fire.
- 35. Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.
- 36. Do NOT place hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
- 37. Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- 38. This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- 39. After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
- 40. Do NOT use pressure washer to clean.
- 41. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- 42. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

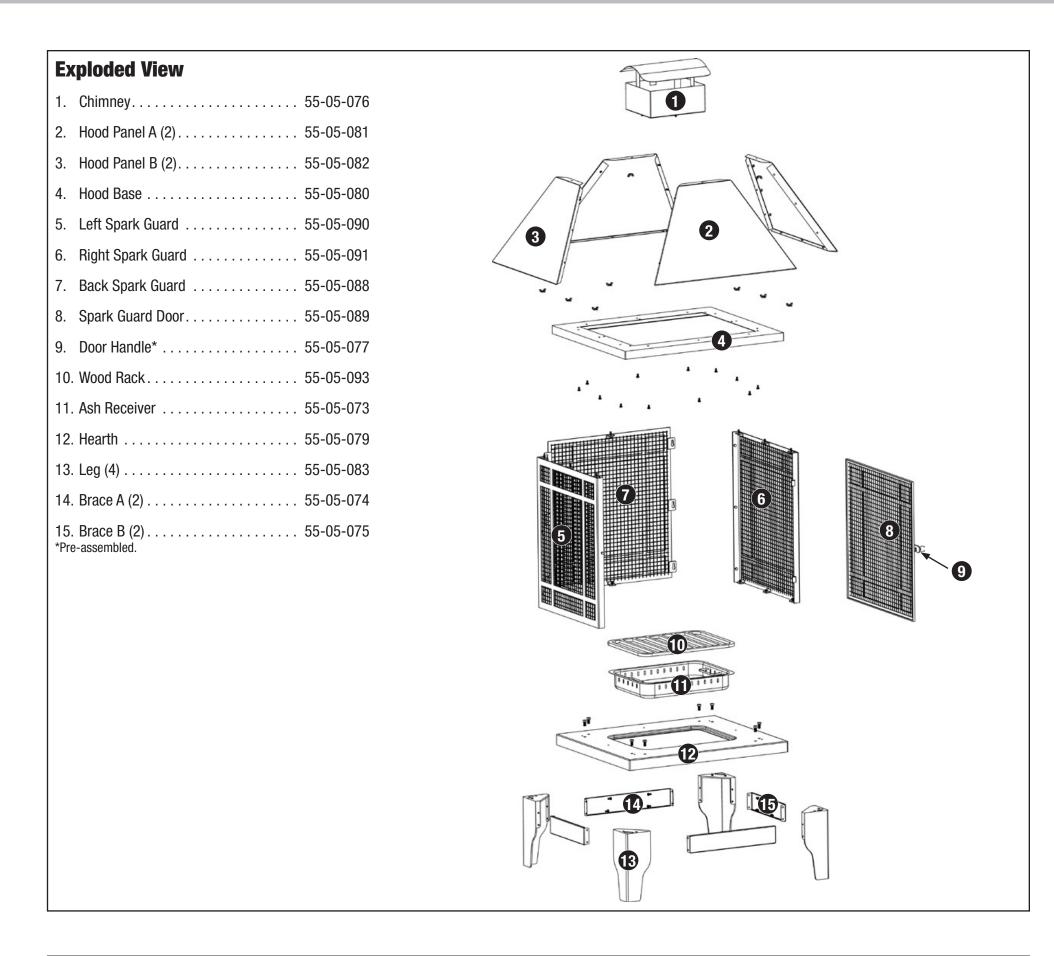

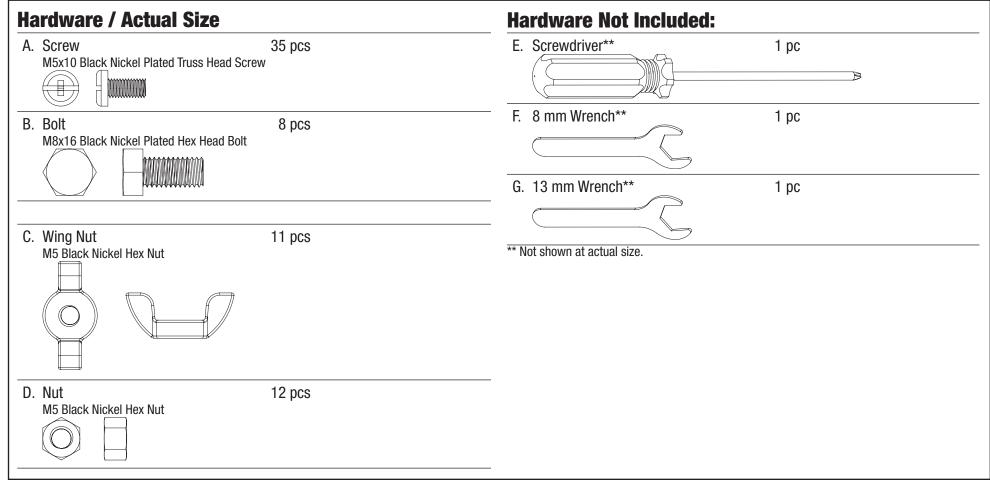



Assembly Instructions

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1-800-762-1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.

For Easiest Assembly:


- To void losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

Step

Assemble base

A. Attach braces A to legs using 8 screws (A).

B. Attach braces B to legs using 8 screws (A).

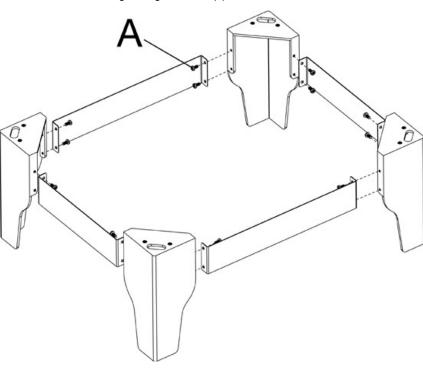


Step A

Attach spark guards

Note: Do not fully tighten all spark guard bolts until instruction D.


- A. Attach left spark guard to base using 3 screws (A).
- B. Attach right spark guard to base using 3 screws (A).
- C. Attach back spark guard to base using 1 screw (A)
- D. Fully tighten all spark guard bolts.

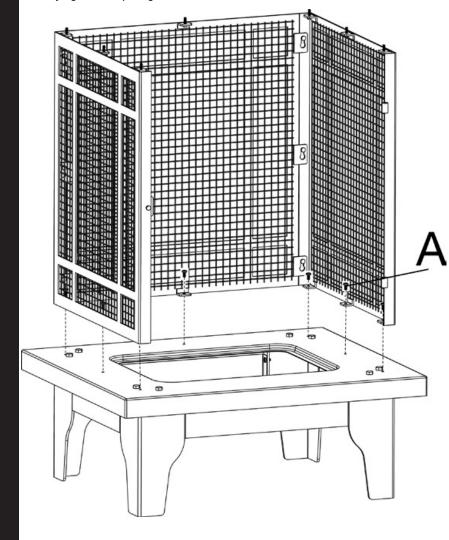

Step

Attach hearth


Attach hearth to legs using 8 bolts (B).

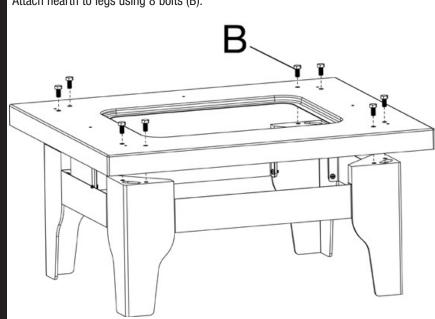



Attach spark guard door

Attach spark guard door to right spark guard by inseting spark guard door pegs into right spark guard.

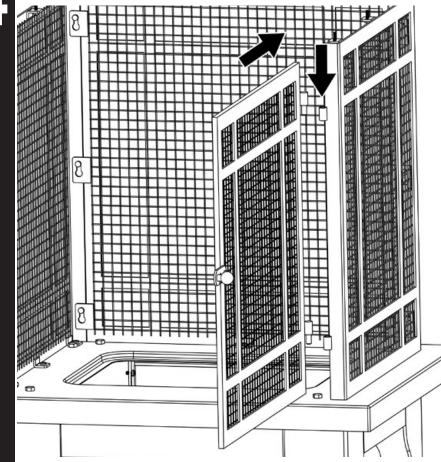



Step

Assemble hood panels

Attach hood panels A to hood panels B using 12 nuts (D).

Note: Hand tighten all nuts. Once all nuts are attached tighten with wrench.

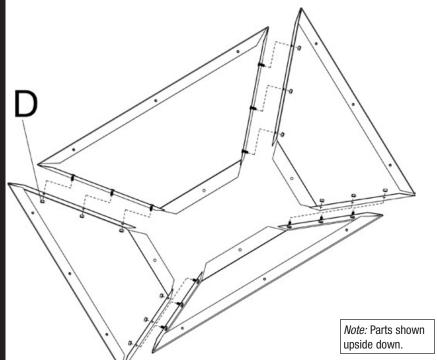


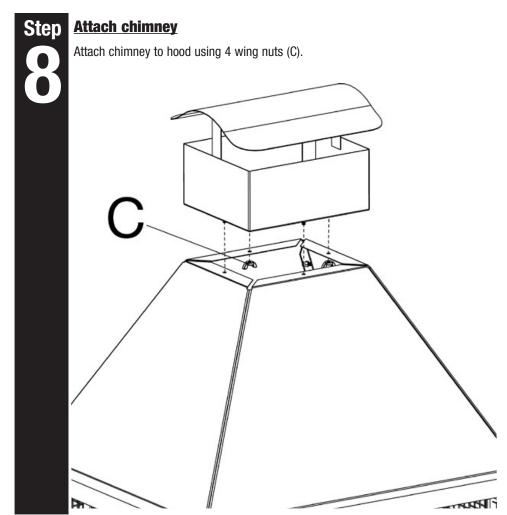

Step

Attach hood base


Attach hood base to hood panel assembly using 12 screws (A).

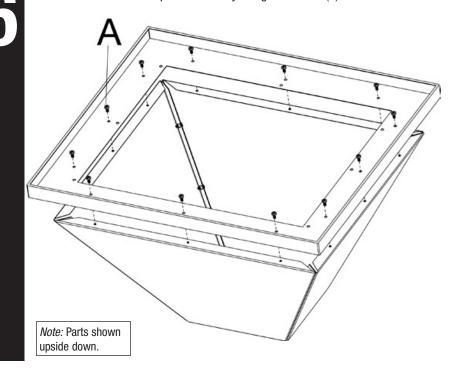

Step


Insert ash receiver and wood rack

A. Insert ash receiver into opening in base.

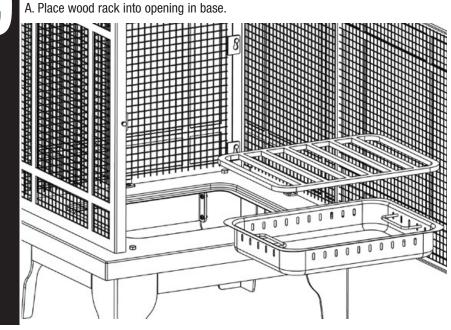

Attach hood


A. Attach hood to spark guards using 7 wing nuts (C).

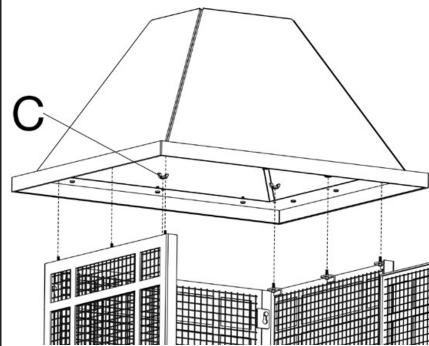



Completed

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.

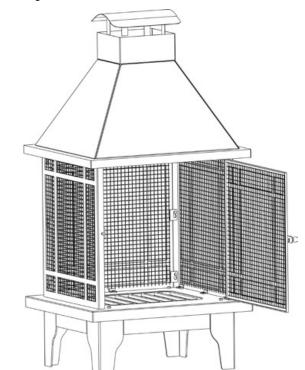

Operating Instructions



WARNING

FOR YOUR SAFETY

Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 1. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting

- 1. Make sure there is no more than a small amount of ash in the bottom of the bowl.
- 2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood™ onto the center of the grate
- Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 14".
- 4. Use a match to light kindling or firestarter.
- 5. Close doors once the kindling or firestarter is lit.

Tending the Fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

Reminders:

- Always wear protective gloves or a pot holder when tending a fire.
- · Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood.
- Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
- 1. Carefully open access door.
- 2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.
- 3. If additional wood is required, place wood on top coals. Be careful not to shift ashes.
- 4. Close door.

Extinguishing

- 1. Allow fire to burn itself out.
- Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fireplace.

Cleaning & Care

Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check all parts to make sure they are secure.
- 2. Check base, hood, wood rack, door and spark guards for any signs of damage or rust.
- 3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self cleaning oven as it may damage the finish.

Do NOT use pressure washer to clean this outdoor fireplace, as this may damage this product.

- $1. \ Wipe \ exterior \ surfaces \ with \ a \ mild \ dishwashing \ detergent \ or \ baking \ soda.$
- $2. \ For \ stubborn \ surfaces \ use \ a \ citrus \ based \ degreaser \ and \ a \ nylon \ scrubbing \ brush.$
- 3. Rinse clean with water.
- 4. Remove built-up creosote from base, hood and spark guards with a chimney cleaning product.

Storage

Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
- 2. Cover outdoor fireplace with a durable vinyl cover designed to fit this unit.
- 3. Store assembled in a location away from children and pets.

Note: If you do not use a cover, store this outdoor fireplace in a dry location to maximize product life.

Product Registration

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this outdoor fireplace, and to no other person, that if this outdoor fireplace is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such outdoor fireplace shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the outdoor fireplace, as set out in this owner's manual.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com

Chimenea al aire libre, modelo no. WAF520A



- soda de hornear. 1. Limpie las superficie exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con
- desengrasante a base de cítricos y un cepillo de nylon para fregar. 2. En superficies donde el detergente o la soda no son suficientes para la limpieza, use un
- 3. Enjuague con agua limpia.
- con un producto de limpieza para chimeneas. 4. Remueva la acumulación de creosota de la base, campana y del resguardo de ceniza

<u>Almacenamiento</u>

extinguido COMPLETAMENTE. NO mueva o guarde esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya

- suficientemente fría al tacto, remueva la ceniza y descártela de manera apropiada. 1. Una vez que el fuego se haya apagado, las brasas estén frías y la unidad se sienta
- 2. Cubra la chimenea al aire libre con una cubierta durable de vinilo diseñada para
- acomodar la unidad.

3. Guarde la unidad armada en una ubicación alejada de niños y mascotas.

brolongar la vida del producto. Nota: Si no usa cubierta, guarde esta chimenea al aire libre en una ubicación seca para

Registro del Producto

.2411-237-008-1 ls obnsmand o moo.onidAeula.www Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet

Garantia limitada

partes, al comprador original al detal, con costo de transporte o envío prepagados. los costos de transporte deberán ser prepagados por usted. El Fabricante devolverá las reemplazará tales partes sin costo alguno. Si usted devuelve las partes defectuosas, existe un defecto cubierto por esta Garantia Limitada y aprueba el reclamo, el Fabricante más adelante. Si el Fabricante, después de examinar la pieza devuelta, confirma que Service Department) del Fabricante, usando la información de contacto que se lista cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer a satisfacción razonable del Fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, Garantía Limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten autorizados. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta razonable de la fecha de compra, a ser emitida por vendedor al detal o representante libres de defectos en material y mano de obra. El Fabricante podrá requerir prueba de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de la chimenea estarán y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan, y por un período detal, de esta Chimenea al Aire Libre, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("el Fabricante") garantiza al comprador original, al

causados por la intemperie, después de la compra de la unidad. la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños este manual del usuario. Además, la Garantía Limitada no cubre daños al terminado de la realización de mantenimiento normal y rutinario de la unidad, como se prescribe en mantenimiento o servicio inapropiado, dado por usted o por tercera persona, o falla en abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente,

que la exclusión y las limitaciones descritas arriba pueden no ser aplicables a usted. incidentales o consecuenciales ni en cuanto a la duración de una garantía, de manera jurisdicciones no permiten limitaciones o exclusiones en cuanto a daños especiales, otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas Limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener no asume responsabilidad por defectos causados por terceras personas. Esta Garantia INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El Fabricante, además, EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA, POR DAÑOS ESPECIALES, PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, ANTE GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR distribuidores o vendedores al detal autorizados. UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean Esta Garantía Limitada reemplaza cualquier otra garantía. El Fabricante no asume

naturaleza no obliga al Fabricante. remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta cualquier otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, El Fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el Fabricante

CustomerService@BlueRhino.com Fax las 24 horas: (336) 659-6743 741-237 (008) onofèleT Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU. 104 Cambridge Plaza Drive Blue Rhino Global Sourcing, LLC

Instrucciones de Operación

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



la falla en seguirlas puede causar daños a la propiedad, serias lesiones y presentan en la página 1. Siga estas instrucciones completamente pues γ entendido completamente las Importantes Precauciones que se Antes de usar esta chimenea al aire libre, asegúrese de haber leído

Encendido

aún la muerte.

1. Verifique que únicamente ha quedado una pequeña cantidad de ceniza en el fondo del

- 2. Coloque una capa de leña menuda seca o un material natural para encender el fuego, tal
- como FatwoodTM, en el centro de la rejilla.
- (35.5 cm). 3. Coloque encima una capa de leña seca cortada en longitudes no mayores de 14 pulg.
- 4. Use una cerilla para encender la leña menuda o el material para encender el fuego.
- 5. Cierre las puertas de la unidad una vez que la leña menuda o el material de encendido
- han quedados prendidos.

Cuidado del Fuego

Usted puede necesitar mover los leños o agregar leños para obtener un funcionamiento

Recuerde:

- atizando el fuego. • Use siempre guantes de protección o un paño para manejo de ollas cuando esté
- Espere hasta que el fuego se haya convertido en brasa antes de agregar más leña.
- No vierta gasolina, kerosén, aceite diesel, líquido para encendedores o alcohol para
- volver a encender o aumentar un fuego que se extingue.
- 1. Abra cuidadosamente la puerta de acceso.
- un flujo adicional de aire. 2. Usando un accesorio de chimenea de mango largo, mueva leños y brasas para permitir
- mover la ceniza. 3. Si se necesita más leña coloque la leña encima de las brazas. Tenga cuidado de no
- 4. Cierre la puerta de acceso

<u>obspaqA</u>

- 1. Deje que el fuego se extinga por si mismo.
- 2. NO use agua para extinguir el fuego pues esta práctica es peligrosa y puede dañar su
- hogar al aire libre.

uoiooadsuj Cuidado y Limpieza

su funcionamiento es seguro y prolongar su vida útil. Esta chimenea al aire libre debe inspeccionarse a intervalos regulares para asegurar que

apagado COMPLETAMENTE. No trate de inspeccionar esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya

- 1. Examine todas las piezas para estar seguro de que continúan firmemente instaladas.
- 2. Inspeccione la base, campana, parrilla para la leña, puerta y los resguardos contra
- 3. Si encuentra que algún componente está dañado, NO opere la unidad antes de haberla chispas para detectar señales de daños u oxidación.
- reparada.

<u>Limpieza</u>

Esta chimenea al aire libre debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su

funcionamiento seguro y prolongar su vida útil.

Nota: Después de repetido uso, la superficie de metal puede descolorarse un poco.

NO trate de limpiar esta chimenea al aire libre antes de que el fuego se haya

automático de limpieza pues esto daña el terminado de la unidad.

NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan extinguido COMPLETAMENTE.


NO trate de limpiar ningún componente de esta chimenea al aire libre en un horno la unidad.

NO use una lavadora de alta presión para limpiar esta chimenea al aire libre pues

esto dañará la unidad.

Paso Instale la chimenea


Instale la chimenea sobre la campana usando 4 tuercas de mariposa (C).

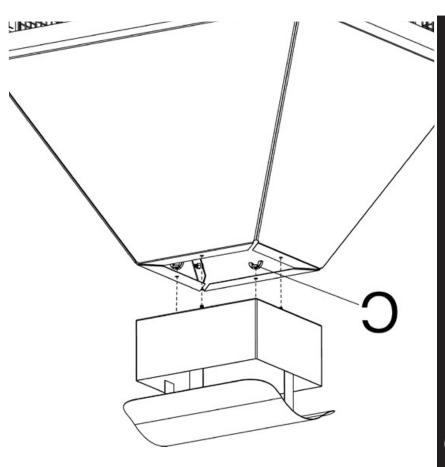

Fije los paneles A de la campana en los paneles B de la campana usando 12 Paso Arme los paneles de la campana


Nota: Apriete las tuercas a mano. Una vez que todas las tuercas se han instalado,

apriételas con una llave.

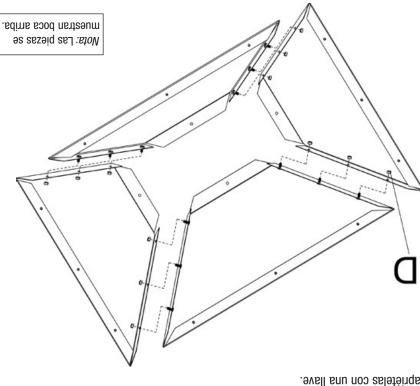

Paso instale la base de la campana


.(A) sollinrot Instale la base de la campana en el conjunto de paneles de la campana usando 12

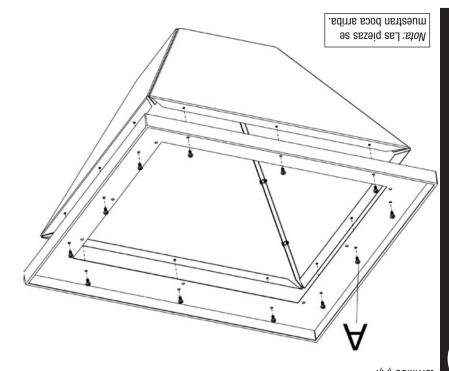

Paso Instale la bandeja para ceniza y la parrilla para leña


A. Colque la bandeja para ceniza en la abertura en la base.

B. Coloque la parrilla para leña en la abertura en la base.

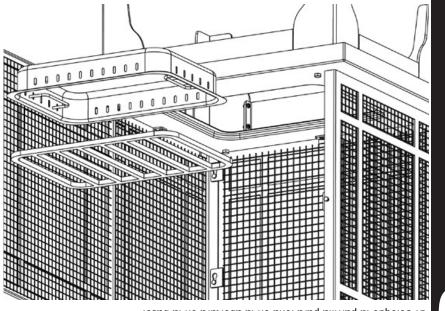


Paso instale la campana


mariposa (C). A. Instale la campana sobre los resguardos contra chispas usando ${\sf Y}$ tuercas de

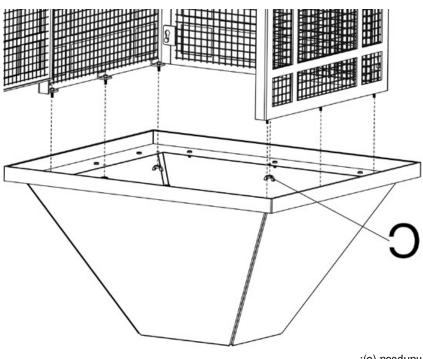





seguir adelante. Felicitaciones, el armado ha terminado. Lea las instrucciones de operación antes de

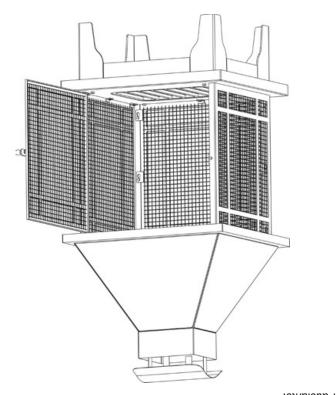

Paso Instale los resguardos contra chispas

de realizar la instrucción D.

Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

Si necesita ayuda Ilame, sin cargo, al **1.800.762.1142**. Por favor tenga a mano su manual y

el número de serie de la unidad, para referencia.

Para facilitar el armado:

en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas.


- Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto


• Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los


• Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez elementos de ferretería.


que ha terminado el Paso, apriete completamente todos los elementos de ferretería.

Siga todos los Pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.

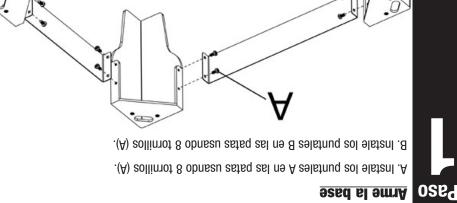

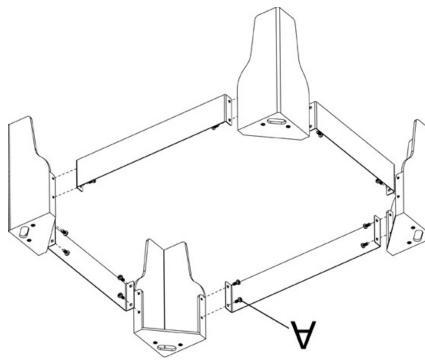



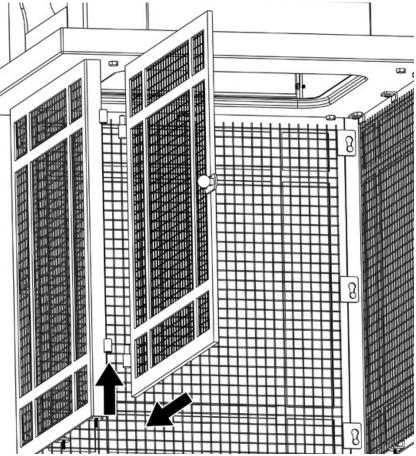


D. Apriete completamente todos los pernos de los resguardos contra chispas.

B. Fije el resguardo derecho contra chispas en la base usando 3 tornillos (A).

A. Fije el resguardo izquierdo contra chispas en la base usando 3 tornillos (A).

Nota: No apriete completamente los pernos de los resguardos contra chispas antes

C. Fije el resguardo trasero contra chispas en la base usando 1 tornillo (A).

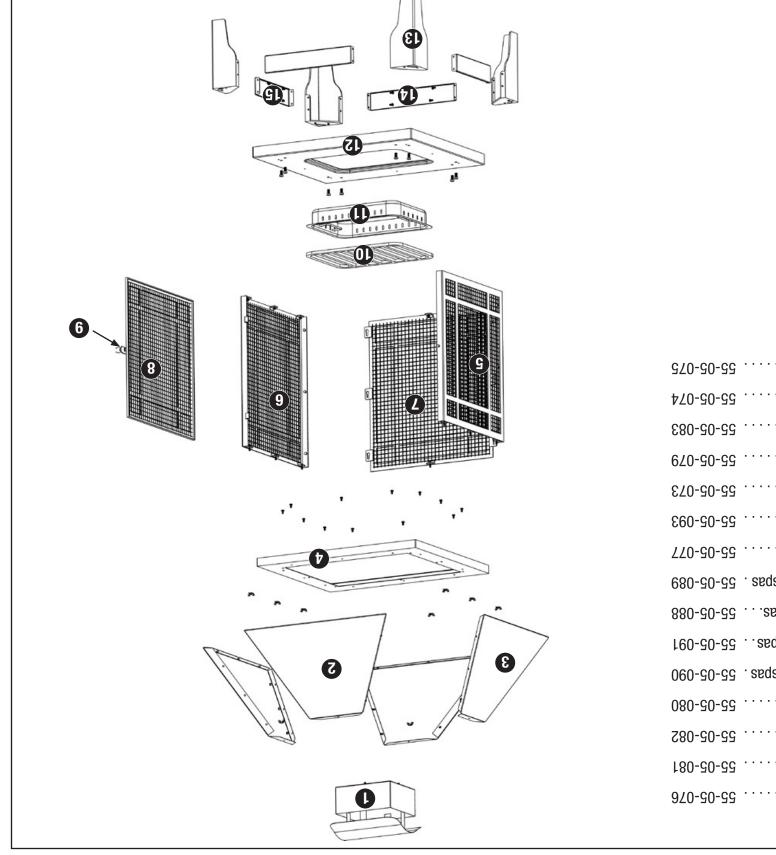

75. Puntal B (2)
47. Puntal A (S) A Istruq .41
13. Pata (4) 55-05-083
12. Hogar 55-05-079
11. Bandeja para ceniza 55-05-073
10. Parrilla para leña 55-05-093
9. Manija de la puerta*
8. Puerta de resguardo contra chispas. 55-05-089
7. Resguardo trasero contra chispas 55-05-088
6. Resguardo derecho contra chispas 55-05-091
5. Resguardo izquierdo contra chispas. 55-05-090
4. Base de la campana 55-05-080
3. Panel B de campana (2) 55-05-082
Fanel A de campana (2) 55-05-081
7. Chimenea50-276
Diagrama de Explosión

	D. Tuerca hexagonal galvanizada negra M5 Tuerca hexagonal galvanizada negra M5
	Ct coverif d
**Esta pieza no se ve a tamaño real.	Tuerca hexagonal galvanizada negra M5
	C. Tuerca de mariposa
G. Llave** de 13mm	
	Perno galvanizado negro de cabeza hexagonal M8x16
T — Tiave** de 8mm s ab ** ale 8mm	B. Perno 8
	Tornillo galvanizado negro de cabeza abombada Philips M5x10
E. Destornillador**	A. Tornillo 35
Herramienta Adicional Necesaria	Elementos de Ferretería / Tamaño Real



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



- contra chispas. 23. NO utilice la chimenea al aire libre sin haber instalado los resguardos
- chimenea al aire libre. encender carbón o alcohol para encender o volver a encender la 24. NO use gasolina, kerosén, combustibles de diesel, líquidos para
- 26. Cuando la chimenea al aire libre se usa, las superficies estarán 25. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de un hogar al aire libre.
- toque las cenizas o las brasas para determinar si están calientes. almohadilla para las ollas, manoplas, guantes de barbacoa, etc. Nunca usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o enfriada completamente para evitar quemaduras, a menos que calientes. NO toque la chimenea al aire libre hasta que no se haya
- 28. NO intente mover o guardar el hogar al aire libre antes de que las especialmente si hay niños o mascotas presentes. 27. NO deje una la chimenea al aire libre encendida sin vigilancia,
- cenizas y las brazas se hayan completamente enfriado y apagado.
- 30. Use guantes y almohadillas resistentes al calor cuando deba manejar completamente enfriado y apagado. 29. NO quite las cenizas o las brasas antes de que se hayan
- 31. Use accesorios de chimenea largos y fuertes cuando deba agregar o las manijas y las ventanas de circulación de aire.
- Coloque los leños únicamente en la rejilla o bandeja para la leña. En 32. NO coloque leña directamente en el fondo de la chimenea al aire libre. mover los leños.
- al aire libre se nota envojecida es señal de que la unidad se ha base, campana o resguardos contra las chispas de esta chimenea que las llamas se hayan extinguido. AVISO: Si cualquier parte de la 33. NO recargue la chimenea al aire libre. No le agregue leña antes de modelos con cañón para el humo no ponga leña en el cañón.
- las puertas no cierren correctamente. 34. No recargue de leña la chimenea al aire libre hasta el punto de que sobrecargado.
- 35. NO se apoye sobre la chimenea al aire libre cuando la está
- tales como el césped, terrazas de madera o muebles. 36. NO coloque herramientas calientes, sobre superficies combustibles encendiendo o usando.
- 37. Evite respirar el humo del fuego y evite que le llegue a los ojos.
- 38. Esta chimenea al aire libre debe limpiarse y verificarse
- o acumulación de creosota. NO opere la unidad antes de hacer las la unidad por algún tiempo, revise que no haya señales de daños 39. Después de un período de almacenamiento o de haber dejado de usar completamente de manera regular.
- aire libre. 40. NO use una lavadora de alta presión para limpiar la chimenea al reparaciones requeridas o realizar la limpieza necesaria.
- 1.800.762.1142. fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de 41. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino
- producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales. 42. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede

- el ambiente. Los gases tóxicos de monóxido de carbono pueden 2. NO use esta chimenea al aire libre para cocinar adentro o calentar usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada. 1. Esta unidad es para ser usada al aire libre únicamente y NO debe
- 3. Esta chimenea al aire libre NO ha sido diseñado para uso comercial. acumularse y provocar la asfixia.
- 5. NO instale o utilice esta chimenea al aire libre en embarcaciones o 4. La chimenea al aire libre NO debe ser usada por los niños.
- incendio aplicables, locales y nacionales. Obtenga de su Departamento 6. Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de vehiculos de recreo.
- que merece cualquier fuego abierto. 7. Al usar esta chimenea al aire libre, observe las mismas precauciones de Incendios local detalles en cuanto a quemas al aire libre.
- puede no ser aceptable para este propósito. NO use la chimenea sobre no combustible, como de hormigón o piedra. Una superficie de asfalto 8. Use siempre esta chimenea al aire libre sobre un piso firme, nivelado y
- puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u 9. El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia patios de madera.
- 10. No encienda esta chimenea al aire libre sin haber leído operar en forma segura esta chimenea al aire libre.
- chimenea al aire libre. en forma más completa, y que produce menos humo con esta 11. Use siempre leña seca para quemar, que quema a mayor temperatura, completamente todas las instrucciones de este manual del usuario.
- blandas como pino o cedro pues estas maderas hacen saltar chispas. madera terciada en la chimenea al aire libre. Evite usar maderas aglomerada, madera de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de 12. NO queme briquetas de carbón de leña o vegetal, carbón, madera
- 13. NO altere esta chimenea al aire libre de ninguna forma.
- montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas. 14. NO utilice la chimenea al aire libre a menos que esté completamente
- de esta unidad o de cualquier otro aparato. 15. NO guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca
- a 10 pies (3,05 metros) de esta chimenea al aire libre. 16. NO use o guarde un tanque de gas propano líquido en un radio inferior
- 17. No use esta chimenea al aire libre cerca de automóviles, camiones,
- 18. NO utilice esta unidad en una atmósfera explosiva. Escoja una furgones o vehículos de recreo.
- construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. 19. No use esta chimenea al aire libre debajo de aleros o cerca de combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable. zona para la chimenea al aire libre alejada de materiales
- 21. Evite vestir ropa inflamable cuando usa la chimenea al aire libre. Deje una capa delgada de ceniza en la base para proteger el fondo. 20. Siempre vacíe la chimenea al aire libre después de haberla usada. arbustos.


Evite usar la chimenea al aire libre cerca o debajo de árboles y

22. NO utilice la chimenea si hace mucho viento.

OIRAUSU JEG JAUNAM



Chimenea al Aire Libre

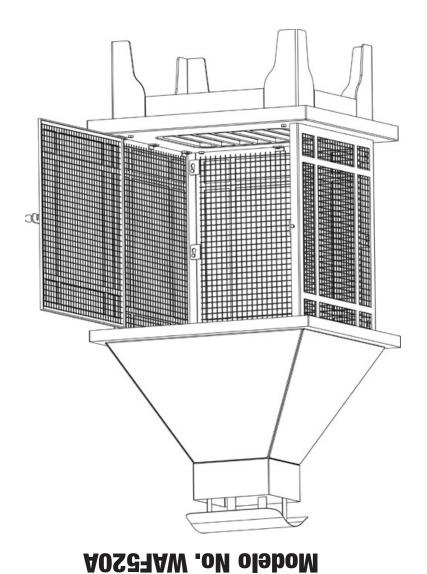

Application

9sitnis Limitada
99
$8 \dots \dots$
$8. \dots \dots$
$8. \dots \dots$
8
Apagado de la chimenea al aire libre 91019 Apagado de la chimenea al aire libre 81019 Apagado de la chimene
8
$8.\dots$
8nójones de operación
strucciones de armado $\dots \dots \dots$
$2\ldots$ א elementos de ferretería sinates de verbinar de explosión y elementos de sinates.
1 importantes

AIDNERTENCIA





Solamente Para Uso En Exteriores (fuera de cualquier recinto)

ADVERTENCIA



1. Una instalación, ajuste, alteración, reparación o mantenimiento inadecuados puede causar lesiones o daños a la propiedad.

2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.